


DOCUMENTATION TECHNIQUE

# Alphacam

## Ellistat

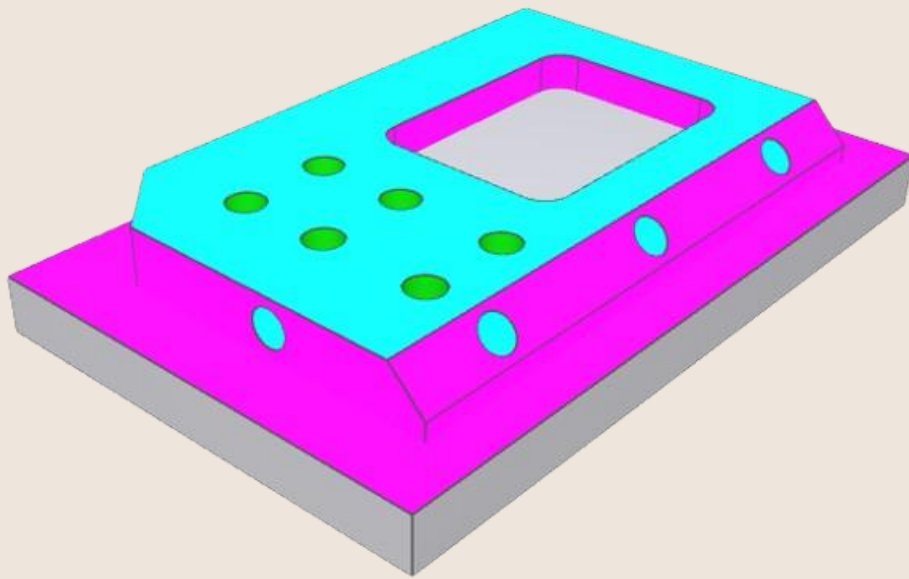

 ALPHACAM  DESIGNER  NCSIMUL  MW-EDIT  MW-DNC




# Installation

## Dossiers d'installation

Pour installer le module Ellistat, il faudra ouvrir le dossier que vous avez reçu et double-cliquer sur "setup.exe", en s'assurant que vous ayez bien les droits administrateurs.

La fenêtre suivante s'ouvre :

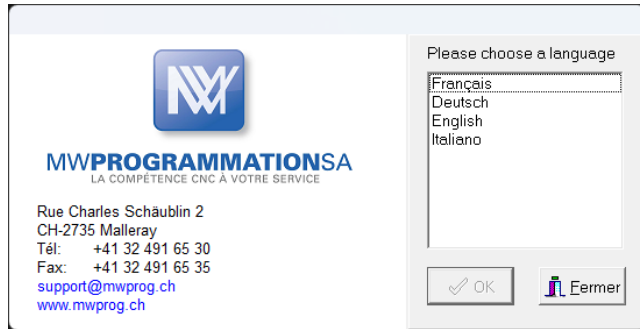

Il faudra peut-être aller activer l'option dans les Add-ins d'Alphacam :

## Ajouter


Cette fonction permet d'ajouter des options d'Alphacam.

Alphacam contient une quantité d'options, qui ne sont pas systématiquement activées, ceci afin de ne pas charger le système de fonctions non utilisées.



ADD-INS/MACROS | Add-ins | **Ajouter**

Permet d'activer des options :

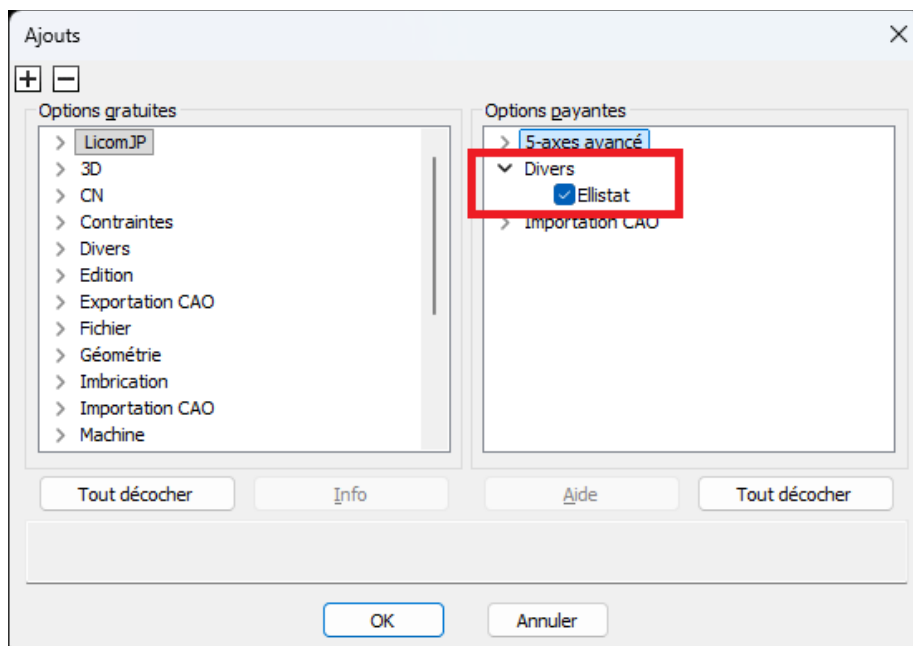


# Utilisation

## Project Manager – Ellistat

### Introduction

Cet onglet permet d'accéder à la liste des opérations. Il offre une quantité de fonctions permettant de gérer les opérations ou la gamme d'opérations, avant l'envoi de données vers Ellistat.

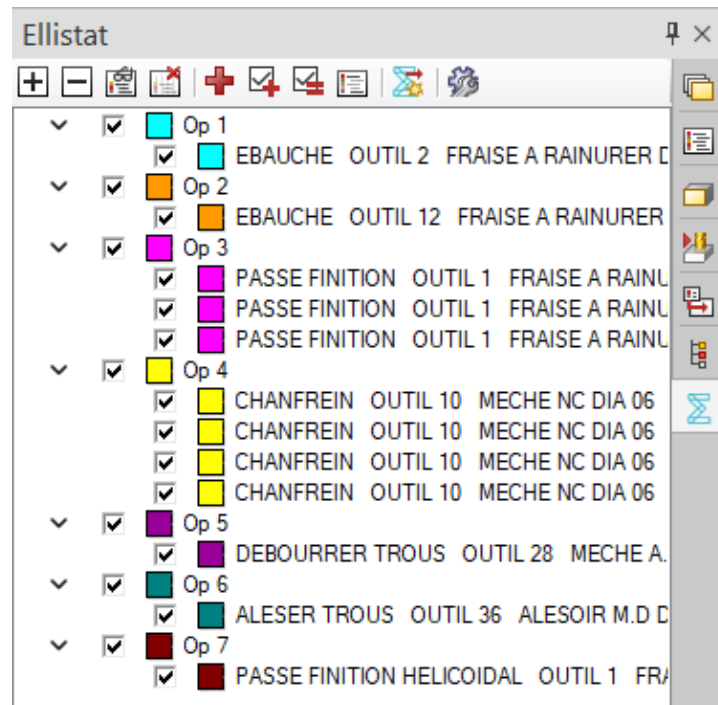

### Réduire/ Développer toutes les opérations




PROJECT MANAGER | Ellistat | **Réduire toutes les opérations**

Affiche uniquement le numéro des opérations.



PROJECT MANAGER | Ellistat | **Développer toutes les opérations**

Affiche le numéro des opérations et les sous opérations.

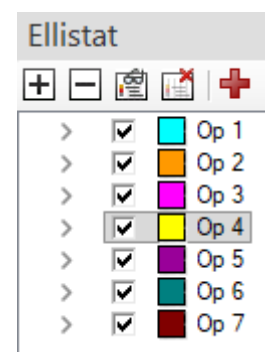

## Tout montrer / Tout cacher




PROJECT MANAGER | Ellistat | **Tout montrer**

Permet d'afficher tous les usinages.



PROJECT MANAGER | Ellistat | **Tout cacher**

Permet de cacher tous les usinages.

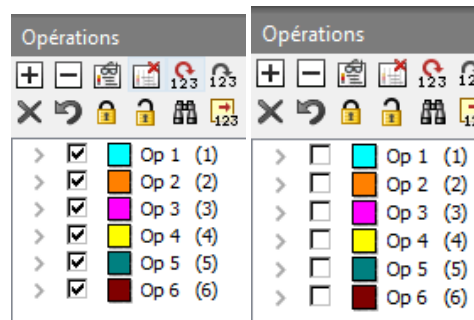

Il est aussi possible d'afficher (+) ou de cacher (-) opération par opération ou sous-opération par sous-opération par un clic sur les flèches devant le numéro de l'opération ou de la sous-opération.



### Onglet Ellistat - Utilisation de la barre d'espace pour afficher/masquer les éléments

Dans la page Ellistat du Project manager, la barre d'espace permet désormais d'afficher/masquer l'opération sélectionnées.

## Ajouter toutes les opérations



PROJECT MANAGER | Ellistat | **Ajouter toutes les opérations**

Permet d'ajouter toutes les opérations, même celle qui ont été désactivées ou cachées.

## Ajouter/cloner les opérations visibles



PROJECT MANAGER | Ellistat | **Ajouter les opérations visibles**

Permet d'ajouter les opérations visibles qui sont désactivées.



PROJECT MANAGER | Ellistat | **Cloner les opérations visibles**

Permet d'activer toutes les opérations visibles et de désactiver toutes celles qui sont cachées.

## Afficher les opérations désactivées



PROJECT MANAGER | Ellistat | **Afficher les opérations désactivées**

Permet d'afficher ou de cacher les opérations qui sont désactivées.

## Configuration




PROJECT MANAGER | Ellistat | **Configuration**

Permet de configurer les données envoyées.

### Connexion :


Remplir les données reçues de chez Ellistat.

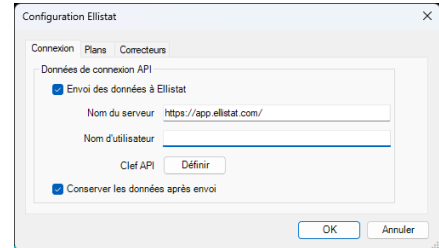


### Plans :

Permet de configurer les plans pour retrouver le nom et le numéro de décalage.



Par exemple si on remplit comme ceci :




Cela donne coté Ellistat :




Ou alors on demande d'écrire le numéro de décalage en lisant une note opération n° ? :



Envoie seulement les plans qui ont un numéro différent de 0.



Permet de modifier un plan (maître) dans Ellistat, tous les plans (esclave) qui ont le même numéro de décalage seront modifiés aussi.

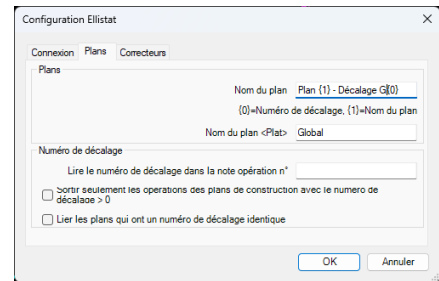

**Correcteurs :**

Permet de définir les noms de correcteurs et d'outils à envoyer à Ellistat.

**Plans**

Nom du correcteur

{0}=Adresse, {1}=Nom variable, {2}=Numéro de décalage, {3}=Nom du plan

---


**Outils**

Nom du correcteur

{0}=Adresse, {1}=Nom variable, {2}=Numéro de correcteur, {3}=Numéro d'outil, {4}=Nom de l'outil, {5}=Secteur, {6}=Canal

Lire le numéro de correcteur dans la note opération n°

Permet aussi de choisir quel paramètre est envoyé à Ellistat.

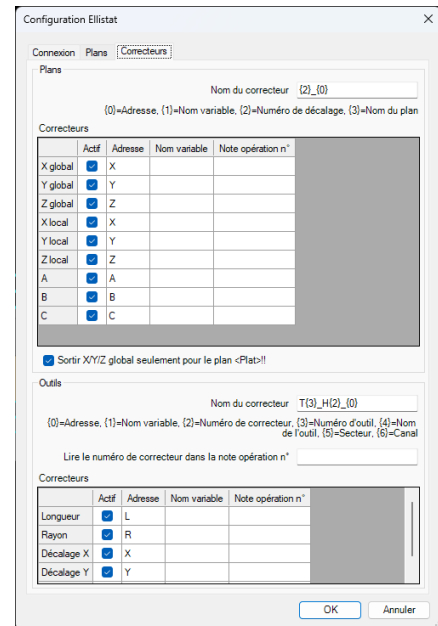

## Envoi des données à Ellistat




PROJECT MANAGER | Ellistat | **Envoi des données à Ellistat**

Permet d'envoyer les données des opérations sélectionnées à Ellistat.


Ensuite il faut choisir la pièce à contrôler.

Toutes les données de cette fenêtre, il faudra les créer au préalable sur le site Ellistat :

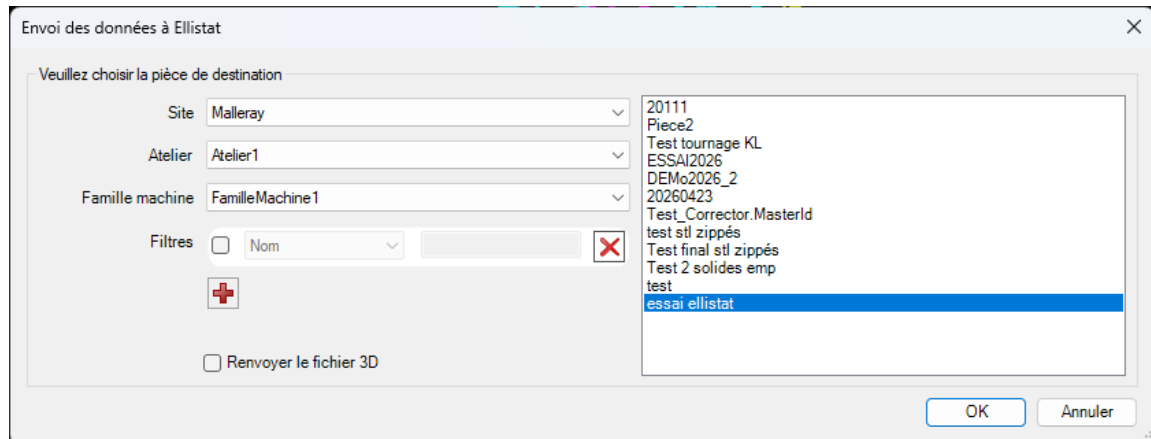

## Menu contextuel d'une opération (clic droit sur une opération)

Le menu contextuel d'une opération contient des commandes tel que :

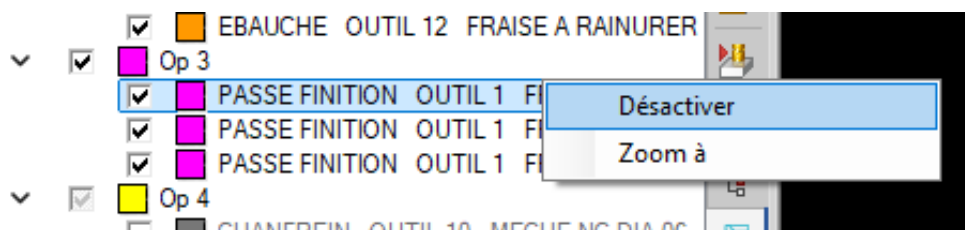

PROJECT MANAGER | Ellistat | **Désactiver**

Permet de désactiver l'opération pour ne pas l'envoyée à Ellistat.

PROJECT MANAGER | Ellistat | **Zoom à**

Permet de zoomer sur la sous-opération sélectionnée.